Bedienungsanleitung

Nokia Asha 501 Dual SIM

Ausgabe 1.0 DE

Psst ...

Es gibt nicht nur dieses Handbuch ...

Informationen zu den Nokia Nutzungsbedingungen und zur Datenschutzerklärung finden Sie unter **www.nokia.com/privacy**.

© 2013 Nokia. Alle Rechte vorbehalten.

Willkommen auf Ihrem neuen Asha Smartphone

Hier sind einige Dinge, die Sie ausprobieren können.

- Alles Wichtige in einer Ansicht – und die zweite Startansicht ist nur einen Fingerstreich entfernt. Er zeigt ihre aktuellsten Aktivitäten und ermöglicht ein schnelles Wechseln zwischen häufig verwendete Programmen.
- Stilvolles Design und lebendige Farben – Mit dem nahtlosen Design ist das neue Asha sehr zeitlos und Sie können eine Farbe wählen, die zu Ihrer Persönlichkeit passt.
- Registerkarte Benachrichtigungen – Sie erhalten mit einem einzigen Fingerstreich sofortigen Zugriff auf Ihre Benachrichtigungen und können schnell auf verpasste Anrufe und Nachrichten antworten.
- Clevere Wahl – Wählen Sie die Verbindung: mit SIM-Karte, WLAN oder Slam.
- Weitere Möglichkeiten online – Mit dem neuen Asha können Sie das Beste aus Ihrem Datenpaket herausholen und das Surfen im Internet noch schneller und einfacher machen.

© 2013 Nokia. Alle Rechte vorbehalten.

Bedienungsanleitung

Nokia Asha 501 Dual SIM

Inhalt

Willkommen auf Ihrem neuen Asha Smartphone 3

Sicherheit 5

Erste Schritte 6

Tasten und Komponenten 6

Einsetzen von SIM-Karte und Akku 6

Legen Sie eine zweite SIM-Karte ein (nur bei Dual-SIM) 7

Eine Speicherkarte einsetzen 8

Laden des Akkus 9

Sperren von Tasten und Bildschirm 9

Legen Sie fest, welche SIM-Karte verwendet werden soll (nur bei Dual-SIM) 10

Kopieren von Kontakten von Ihrem alten Mobiltelefon 10

Grundlagen 12

Displaysymbole 12

Touchscreen-Aktionen 12

Wechseln zwischen den Ansichten 14

Überprüfen Ihrer Aktivität 14

Schnelles Ändern der Einstellungen 15

Reorganisieren des Programmmenüs 15

Ändern des Klingeltons 16

Hinzufügen einer vollständigen Tastatur oder eines Telefontastenfelds 16

Hinzufügen einer Eingabesprache 17

Tasten auf der Tastatur 17

Schreiben mithilfe der Tastatur 17

Tasten auf der Tastatur 18

Schreiben mit dem Tastenfeld 18

Nokia Store 19

Kontakte & Mitteilungen 20

Tätigen oder Annehmen von Anrufen 20

Speichern eines Namens und einer Telefonnummer 21

Anfügen von Informationen zu Kontakten 21

Aktualisieren Sie Ihren Status 21

Senden einer Mitteilung 22

Einrichten eines Mail-Kontos 22

Senden einer Mail 23

Chat mit Ihren Freunden 24

Internet 25

Im Internet navigieren 25

Hinzufügen einer Internetseite zu Ihren Favoriten 25

Kamera 27

Aufnehmen eines Fotos 27

Aufnehmen eines Videos 27

Übertragen von Fotos oder Videos 27

Mobiltelefonverwaltung und Verbindungen 29

Übertragen des Inhalt über Slam 29

Herstellen einer Verbindung zu einem WLAN 29

Kopieren von Inhalten zwischen Ihrem Mobiltelefon und einem Computer 30

Aktualisieren der Mobiltelefonsoftware 30

Zugriffscodes 31

Produkt- und Sicherheitshinweise 35

© 2013 Nokia. Alle Rechte vorbehalten.

Sicherheit

Lesen Sie diese einfachen Richtlinien. Deren Nichtbeachtung kann gefährliche Folgen haben oder gegen Vorschriften verstoßen. Weitere Informationen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.

IN GEFAHRBEREICHEN AUSSCHALTEN

Schalten Sie das Gerät nicht ein, wenn der Einsatz von Mobiltelefonen verboten ist, es Störungen verursachen oder Gefahr entstehen kann wie in Flugzeugen, in Krankenhäusern oder in der Umgebung von medizinischen Geräten, Kraftstoffen und Chemikalien sowie in Sprenggebieten. Befolgen Sie alle Anweisungen in Gefahrenbereichen.

VERKEHRSSICHERHEIT GEHT VOR

Beachten Sie alle vor Ort geltenden Gesetze. Die Hände müssen beim Fahren immer für die Bedienung des Fahrzeugs frei sein. Die Verkehrssicherheit muss beim Fahren immer Vorrang haben.

INTERFERENZEN

Bei mobilen Geräten kann es zu Störungen durch Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

QUALIFIZIERTER KUNDENDIENST

Installation und Reparatur dieses Produkts darf nur durch qualifiziertes Fachpersonal erfolgen.

AKKUS, LADEGERÄTE UND WEITERES ZUBEHÖR

Verwenden Sie nur Akkus, Ladegeräte und weiteres Zubehör, die von Nokia für den Einsatz mit diesem Gerät zugelassen wurden. Schließen Sie keine inkompatiblen Produkte an.

BEWAHREN SIE IHR GERÄT TROCKEN AUF

Ihr Gerät ist nicht wasserdicht. Halten Sie es trocken.

SCHÜTZEN SIE IHR GEHÖR

Um mögliche Gehörschäden zu vermeiden, setzen Sie sich nicht über längere Zeiträume hohen Lautstärken aus. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Ihr Mobiltelefon bei eingeschalteten Lautsprechern an Ihr Ohr halten.

© 2013 Nokia. Alle Rechte vorbehalten.

Erste Schritte

Lernen Sie die Grundlagen kennen und nehmen Sie Ihr Mobiltelefon schnell in Betrieb.

Tasten und Komponenten

Erkunden Sie die Tasten und Komponenten Ihres neuen Mobiltelefons.

1 Ladegerätanschluss
2 Micro-USB-Anschluss
3 Headset-Anschluss (3,5 mm)
4 Lautstärke-/Zoom-Tasten
5 Sperr- und Ein-/Aus-Taste
6 Mikrofon
7 Zurück-Taste
8 Touchscreen
9 Kameraobjektiv
10 Entriegelungstaste für rückseitige Abdeckung
11 Antennenbereich

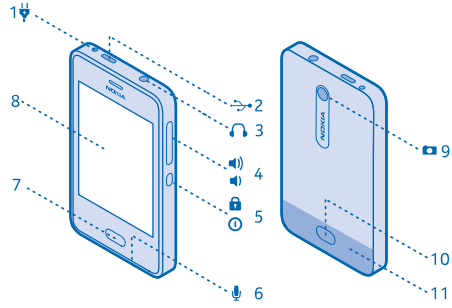

Der Antennenbereich ist markiert.

Vermeiden Sie ein Berühren der Antenne während des Funkverkehrs. Das Berühren der Antenne beeinträchtigt die Qualität der Funkverbindung und kann die Betriebsdauer des Akkus verkürzen, da der Stromverbrauch des Geräts höher ist als erforderlich.

Einsetzen von SIM-Karte und Akku

Hier erfahren Sie, wie Sie eine SIM-Karte und den Akku einsetzen.

1. Die Entriegelungstaste auf der Geräterückseite drücken, dann die Abdeckung vors. anheben und abnehmen. Siehe 15 auf Seite 33.

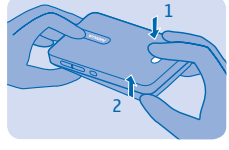

2. Befindet sich noch der Akku im Mobiltelefon, nehmen Sie ihn heraus. Siehe 14 auf Seite 33.

© 2013 Nokia. Alle Rechte vorbehalten.

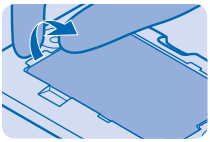

3. Öffnen Sie die SIM-Halterung und platzieren Sie die SIM-Karte im Halter. Achten Sie darauf, dass der Kontaktbereich nach unten weist. Siehe 13 auf Seite 33.

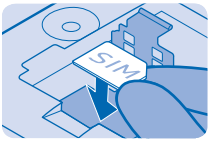

4. Beachten Sie die Anschlusskontakte des Akkus und setzen Sie den Akku ein.

5. Bringen Sie die rückseitige Abdeckung wieder an.

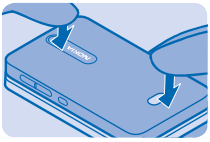

6. Zum Einschalten drücken Sie lange die Ein-/Aus-Taste, bis das Mobiltelefon vibriert.

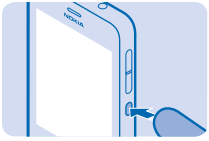

Legen Sie eine zweite SIM-Karte ein (nur bei Dual-SIM)

Sie können einfach eine zweite SIM-Karte (SIM2) hinzufügen, ohne den Akku herauszunehmen.

1. Drücken Sie die Entriegelungstaste auf der Rückseite des Mobiltelefons. Heben Sie dann die Abdeckung vorsichtig an und nehmen Sie sie ab.

© 2013 Nokia. Alle Rechte vorbehalten.

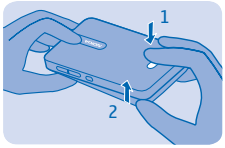

2. Schieben Sie die SIM-Karte mit der Kontaktfläche nach unten ein, bis sie einrastet.

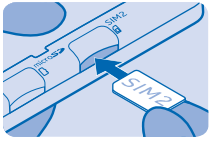

3. Um die SIM-Karte zu entfernen, schieben Sie die Karte ein, bis Sie freigegeben wird, und ziehen Sie sie heraus.

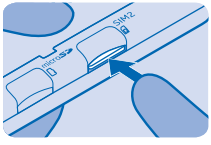

Eine Speicherkarte einsetzen

Lesen Sie weiter, um zu erfahren, wie Sie eine Speicherkarte in Ihr Mobiltelefon einsetzen.

1. Entfernen Sie die rückseitige Abdeckung.

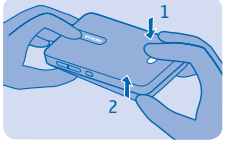

2. Schieben Sie die Speicherkarte ein, bis sie einrastet. Der Kontaktbereich muss nach unten zeigen. Siehe 6 auf Seite 33.

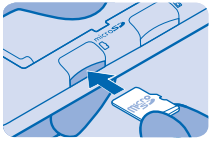

© 2013 Nokia. Alle Rechte vorbehalten.

3. Um die Speicherkarte zu entfernen, drücken Sie auf die Karte, bis sie sich löst. Siehe 7 auf Seite 33.

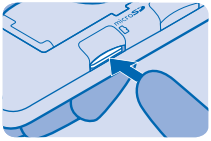

Laden des Akkus

Ihr Akku wurde im Werk teilweise aufgeladen. Sie müssen ihn jedoch vor der Verwendung Ihres Mobiltelefons erneut aufladen.

1. Schließen Sie das Ladegerät an eine Steckdose an.

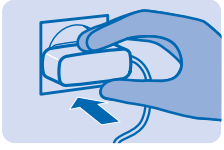

2. Schließen Sie das Ladegerät an das Mobiltelefon an. Siehe 2 auf Seite 33. Ziehen Sie anschließend das Ladegerät zuerst vom Mobiltelefon und dann von der Steckdose ab.

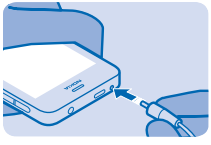

Sperren von Tasten und Bildschirm

Sperren der Tastatur und des Displays, wenn das Mobiltelefon nicht verwendet wird.

1. Drücken Sie die Ein-/Aus-Taste.

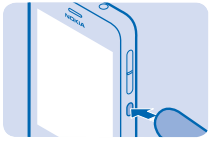

2. Um zu entsperren, drücken Sie die Ein-/Aus-Taste und streichen Sie nach links oder rechts über das Display.

© 2013 Nokia. Alle Rechte vorbehalten.

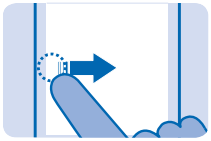

Tipp: Um den Bildschirm zu aktivieren, können Sie auch die Zurück-Taste drücken. Wenn eine Benachrichtigung eines Programms auf dem Sperrbildschirm angezeigt wird, können Sie über die Benachrichtigung streichen, um das Mobiltelefon zu entsperren und das Programm zu öffnen.

Legen Sie fest, welche SIM-Karte verwendet werden soll (nur bei Dual-SIM)

Sie werden von Ihrem Mobiltelefon gefragt, welche SIM Sie für die Verbindung verwenden möchten. Sie können auch eine Standard-SIM für Anrufe und Mitteilungen festlegen. Wenn Sie Ihre SIM-Karten benennen, können Sie sofort sehen, welche beispielsweise für geschäftliche oder private Nutzung festgelegt ist.

Tippen Sie auf > **Zwei SIM**.

1. Wechseln Sie **Immer fragen** zu **Aus**.
2. Wählen Sie, welche SIM Sie für welche Verbindung verwenden möchten.

Verfügbarkeit von SIMs

- Wenn Sie nur eine SIM-Karte haben, setzen Sie sie in den SIM1-Halter ein. Einige Funktionen sind nur mit eingelegter SIM-Karte im SIM1-Halter verfügbar.
- Wenn Sie eine SIM für ausgehende Anrufe oder Mitteilungen oder für Datenverbindungen festlegen, kann die andere SIM-Karte weiterhin Anrufe oder Mitteilungen empfangen.
- Wenn eine SIM-Karte eine aktive Verbindung hat, ist die andere SIM-Karte nicht verfügbar.

Umbenennen der SIM
Tippen Sie auf **SIM-Einstellungen** und geben Sie den neuen Namen für die Speicherkarte ein.

Kopieren von Kontakten von Ihrem alten Mobiltelefon

© 2013 Nokia. Alle Rechte vorbehalten.

Übertragen Sie in einem Schritt all Ihre Kontakte auf Ihr neues Mobiltelefon.

Ihr altes Mobiltelefon muss über die Bluetooth Funktechnik verfügen und die Kontakte müssen im Mobiltelefonspeicher, nicht auf der SIM-Karte, gespeichert sein.

1. Aktivieren Sie die Bluetooth Funktion auf Ihrem neuen und alten Mobiltelefon und stellen Sie sicher, dass sich jedes Gerät für das jeweils andere in Empfangsnähe befindet.

2. Tippen Sie auf Ihrem neuen Mobiltelefon auf Ω.

3. Wenn Sie noch keine Kontakte auf Ihrem Mobiltelefon haben, tippen Sie auf **Kontakte kopieren** > **Anderes Mobiltelefon**.

4. Wenn Sie bereits Kontakte auf Ihrem Mobiltelefon gespeichert haben, streichen vom unteren Bildschirmrand nach oben und tippen Sie auf **Kontakte kopieren** > **Kopieren von** > **Anderes Mobiltelefon**.

5. Legen Sie die Mobiltelefone nah nebeneinander. Wenn die Mobiltelefone über die Bluetooth Funktechnik verbunden sind, beginnt die Übertragung der Kontakte.

Wenn Ihre Kontakte in einer Sprache verfasst sind, die von Ihrem Mobiltelefon nicht unterstützt wird, werden die Kontaktdaten möglicherweise nicht richtig angezeigt.

© 2013 Nokia. Alle Rechte vorbehalten.

Grundlagen

Erfahren Sie, wie Sie Ihr neues Mobiltelefon optimal nutzen.

Displaysymbole

Die Displaysymbole auf Ihrem Mobiltelefon geben die aktuelle Uhrzeit, den Akkuladestand und die Signalstärke sowie weitere Informationen an.

Eine Erinnerungszeit ist eingestellt.

Das Profil "Lautlos" ist aktiviert.

Akkuladestand

Sie haben neue Benachrichtigungen. Streichen auf dem Display von oben nach unten, um die Details anzuzeigen.

Es wird ein Gespräch geführt.

Ihre Anrufe werden zu einer anderen Nummer oder zum Anrufbeantworter umgeleitet.

2G Es besteht eine GSM-Datenverbindung.

2.5 Es besteht eine EGPRS-Datenverbindung.

WLAN ist aktiviert.

Signalstärke

Der Flugmodus ist aktiviert.

Die Bluetooth Funktion ist aktiviert.

Die Art des Mobilfunknetzes, zu dem gegenwärtig eine Verbindung besteht, wird mit einem Buchstaben, mehreren Buchstaben oder aus einer Kombination von Buchstaben und Ziffern dargestellt. Beispielsweise 2G, je nach Netzbetreiber.

Je nach Netzbetreiber und Region können die Symbole variieren.

Touchscreen-Aktionen

Entdecken Sie die Funktionen Ihres Mobiltelefons in nur wenigen Schritten.

1. Um ein Programm oder ein anderes Objekt zu öffnen, tippen Sie auf das Programm oder das Objekt. Siehe 17 auf Seite 33.

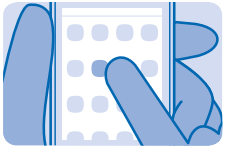

© 2013 Nokia. Alle Rechte vorbehalten.

2. Um eine Einstellung zu aktivieren oder deaktivieren, berühren Sie den Schiebeschalter.

3. Halten Sie ein Objekt angetippt, um weitere Optionen aufzurufen.

4. Um beispielsweise zu einem anderen Startbildschirm zu navigieren, streichen Sie mit dem Finger nach links oder rechts.

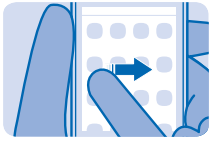

5. Um weitere Optionen anzuzeigen, streichen Sie vom unteren Bildschirmrand nach oben, wenn Sie dort drei Linien sehen können.

6. Um ein Programm zu schließen und zurück zur Startansicht zu gehen, navigieren Sie nach links oder rechts über das Display.

7. Um Benachricht. anzuzeigen und Einst. zu ändern, auf dem Display von oben nach unten streichen. Um das Menü zu schließen, nach oben streichen bzw. auf einen leeren Bereich tippen.

© 2013 Nokia. Alle Rechte vorbehalten.

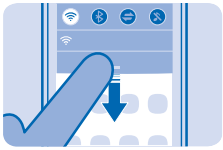

8. Um schnell durch ein(e) lange(s) Liste/Menü zu navigieren, mit dem Finger schnell nach oben/unten über das Display fahren und dann hochheben.

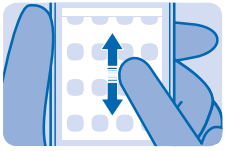

9. Bewegen Sie zur Vergrößerung zwei Finger auf dem Objekt auseinander.

★ **Tipp:** Weitere Informationen über Touchscreen-Aktionen finden Sie im **Anleitung**.

Wechseln zwischen den Ansichten

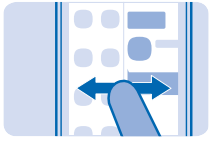

Ihr Mobiltelefon verfügt über zwei Startansichten: eine für Ihre Aktivitäten und eine andere für Programme.

Streichen Sie nach links oder rechts, um zwischen den Startansichten zu wechseln.

- So können Sie einfach sehen, was Sie kürzlich erledigt haben und was als Nächstes in Ihrem Kalender ansteht.
- Im Programmmenü können Sie Programme öffnen. Sie können Ihre Programme und Schnellzugriffe nach Belieben neu anordnen.

Überprüfen Ihrer Aktivität

Ihr Mobiltelefon hält Sie stets auf dem Laufenden.

© 2013 Nokia. Alle Rechte vorbehalten.

Streichen Sie im Programmmenü nach links oder rechts, um Ihre Aktivitäten anzuzeigen. Hier wird Folgendes angezeigt:

- Programme, die Sie kürzlich geöffnet haben, geordnet nach Datum
- Die bevorstehenden Ereignisse Ihres Kalenders Streichen in der Aktivitätsliste nach oben, um Aktivitäten anzuzeigen, die Sie als Nächstes geplant haben.
- Ihre letzten Mitteilungen, Anrufe in Abwesenheit, Musik usw.

★ **Tipp:** Sie können einfach die aktuelle Wiedergabe eines Songs aus der Liste unterbrechen oder fortzusetzen.

★ **Tipp:** Wenn Sie ein Konto bei einem sozialen Netzwerk haben, können Sie in dieser Ansicht Ihre Statusaktualisierung posten, nachdem Sie sich angemeldet haben.

Löschen aller Aktivitäten
Tippen Sie lange auf ein Element. Tippen Sie dann auf **Alles löschen**.

Schnelles Ändern der Einstellungen

Sie möchten schnell in den Lautlos-Modus wechseln können? Statt durch die Mobiltelefonmenüs zu navigieren, können Sie vom Menü im oberen Bildschirmbereich aus schnell einige Einstellungen in den meisten Ansichten ändern und Benachrichtigungen überprüfen.

1. Streichen Sie vom oberen Bereich des Bildschirms nach unten.

In der Ansicht können Sie:

- Anrufe in Abwesenheit oder ungelesene Mitteilungen sehen
- Alle Sounds ein- oder ausschalten
- Nach WLAN-Netzwerken suchen und eine Verbindung herstellen
- Die Bluetooth Funktion ein- oder ausschalten

2. Um das Menü zu schließen, tippen Sie auf eine beliebige andere Stelle auf dem Display.

Reorganisieren des Programmmenüs

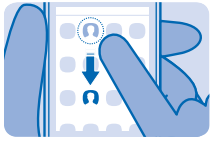

© 2013 Nokia. Alle Rechte vorbehalten.

Sie können Ihre Programme beliebig organisieren. Setzen Sie Ihre Lieblingsprogramme und Schnellzugriffe nach oben, oder entfernen Sie Schnellzugriffe. Sie können auch Programme deinstallieren, die Sie nicht benötigen.

1. Tippen Sie lange auf einen Eintrag im Programmmenü.
2. Verschieben Sie den Eintrag mit der Drag-and-Drop-Funktion an eine neue Position. Sie können beliebig viele Einträge verschieben.
3. Wenn Sie fertig sind, tippen Sie auf das Programmmenü.

Entfernen eines Schnellzugriffs
Tippen Sie lange auf den zu ändernden Schnellzugriff und tippen Sie dann auf ⊗.

Deinstallieren von Programmen
Tippen Sie lange auf das Programm und tippen Sie dann auf ⊗. Möglicherweise sind Sie nicht berechtigt, einige Programme zu deinstallieren.

Ändern des Klingeltons

Stellen Sie einen anderen Klingelton für jede SIM-Karte ein.

1. Tippen Sie auf ⚙ > **Ton und Vibration**.
2. Tippen Sie auf **SIM1-Klingelton** oder **SIM2-Klingelton**.
3. Wählen Sie einen Klingelton aus der Liste der heruntergeladenen Töne oder aus Ihrer Musik aus. Der Klingelton wird abgespielt. Sie können entscheiden, ob er Ihnen gefällt.
4. Wenn Sie einen Klingelton gefunden haben, der Ihnen gefällt, tippen Sie auf **Einrichten**.

★ **Tipp:** Laden Sie weitere Klingeltöne im Nokia Store herunter. Weitere Informationen über den Nokia Store finden Sie unter **www.nokia.com/support**.

★ **Tipp:** Sie können auch den Mitteilungston ändern. Tippen Sie auf **Mitteilungston** und wählen Sie dann einen Ton aus.

Hinzufügen einer vollständigen Tastatur oder eines Telefontastenfelds

Sie können zum Schreiben entweder die vollständige Tastatur oder das Telefontastenfeld verwenden.

Tippen Sie auf ⚙ > **Schreibeinstellungen** > **Tastatur auswählen** und dann auf die Tastaturen oder Tastenfelder, die Sie verwenden möchten.

Wechsel zwischen Tastatur und Tastenfeld
Streichen Sie auf der Leertaste nach links oder rechts.

Diese Option ist verfügbar, wenn Sie mehr als eine Tastatur oder ein Tastenfeld ausgewählt haben.

© 2013 Nokia. Alle Rechte vorbehalten.

Hinzufügen einer Eingabesprache

Müssen Sie in einer anderen Sprache schreiben? Sie können einfach zwischen verschiedenen Eingabesprachen wechseln. In einigen Ländern sind die Sprachen standardmäßig ausgewählt.

Tippen Sie auf ⚙ > **Schreibeinstellungen** > **Tastatur auswählen** und die Sprache.

Wechsel zwischen Sprachen beim Schreiben
Streichen Sie auf der Leertaste nach links oder rechts.

Tasten auf der Tastatur

Die Anordnung der Tastatur kann je nach verwendeter Eingabesprache, verwendetem Eingabemodus und verwendetem Zeichenbereich variieren.

Um mit der Eingabe von Text zu beginnen, tippen Sie auf ein Textfeld.

1 Zeichentasten
2 Umschalttaste
3 Nummern- und Symboltaste
4 Leertaste
5 Eingabetaste
6 Rücktaste

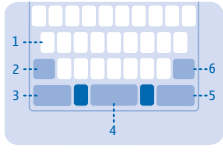

Schreiben mithilfe der Tastatur

Mit der Tastatur können Sie ganz schnell Mitteilungen schreiben.

Um ein Zeichen einzugeben, tippen Sie auf die Taste.

Wechseln zwischen Groß- und Kleinschreibung
Tippen Sie auf ⇧.

Hinzufügen eines Akzents zu einem Zeichen
Tippen Sie lange auf das Zeichen und tippen Sie dann auf das gewünschte Zeichen mit Akzent. Diese Taste ist möglicherweise nicht in allen Sprachversionen verfügbar.

Umschalten zwischen Zahlen- und Buchstabenmodus
Tippen Sie auf die Nummern- und Symboltaste oder auf die Zeichentaste.

Eingabe eines Sonderzeichens
Tippen Sie auf die Nummern- und Symboltaste und tippen Sie dann auf das Sonderzeichen.

Bewegen des Cursors in die nächste Zeile
Tippen Sie auf ↵.

★ **Tipp:** Tippen Sie lange auf den Text, bis der Cursor angezeigt wird. Ohne Ihren Finger zu heben, ziehen Sie den Cursor an die gewünschte Stelle.

Löschen eines Zeichens
Tippen Sie auf ⌫.

© 2013 Nokia. Alle Rechte vorbehalten.

Tasten auf der Tastatur

Die Anordnung der Tastatur kann je nach verwendeter Eingabesprache, verwendetem Eingabemodus und verwendetem Zeichenbereich variieren.

Um mit der Eingabe von Text zu beginnen, tippen Sie auf ein Textfeld.

1 Zeichentasten
2 Umschalttaste
3 Leer-/Sprachtaste
4 Smiley-Taste
5 Eingabetaste
6 Symboltaste
7 Zifferntaste
8 Rücktaste

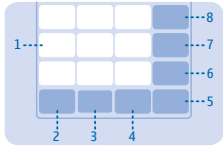

Schreiben mit dem Tastenfeld

Das Verfassen von Text über das Tastenfeld ist einfach und macht Spaß.

Tippen Sie wiederholt auf eine Zeichentaste, bis das Zeichen angezeigt wird. Es sind mehr Zeichen verfügbar, als auf der Taste zu sehen sind.

★ **Tipp:** Um alle Zeichen einer Zeichentaste anzuzeigen, tippen Sie auf die Taste und halten sie angetippt.

Wechseln zwischen Groß- und Kleinschreibung
Tippen Sie auf ⇧.

Umschalten zwischen Zahlen- und Buchstabenmodus
Tippen Sie auf die Zifferntaste oder die Zeichentaste.

Eingabe eines Sonderzeichens
Tippen Sie auf die Sym-Taste und dann auf das Sonderzeichen.

Bewegen des Cursors in die nächste Zeile
Tippen Sie auf ↵.

★ **Tipp:** Tippen Sie lange auf den Text, bis der Cursor angezeigt wird. Ohne Ihren Finger zu heben, ziehen Sie den Cursor an die gewünschte Stelle.

Löschen eines Zeichens
Tippen Sie auf ⌫. Wenn es sich um ein zusammengesetztes Zeichen handelt, tippen Sie wiederholt auf die Taste, bis das Zeichen entfernt wird. Zusammengesetzte Zeichen sind nicht in allen Sprachen verfügbar.

© 2013 Nokia. Alle Rechte vorbehalten.

Nokia Store

Laden Sie Spiele, Programme, Themen, Hintergründe und Klingeltöne aus dem Nokia Store auf Ihr Mobiltelefon herunter.

Wählen Sie .

Viele Objekte sind kostenlos, einige sind jedoch kostenpflichtig und müssen mit Ihrer Kreditkarte oder über die Telefonrechnung bezahlt werden.

Die Verfügbarkeit von Zahlungsmethoden hängt vom Land Ihres Wohnsitzes und von Ihrem Dienstanbieter ab.

Weitere Informationen zum Nokia Store finden Sie unter **store.ovi.com**.

© 2013 Nokia. Alle Rechte vorbehalten.

Kontakte & Mitteilungen

Kontaktieren Sie Ihre Freunde und Familie und übertragen Sie Dateien, z. B. Fotos, mit Ihrem Mobiltelefon. Bleiben Sie mit den neuesten Aktualisierungen Ihrer sozialen Netzwerkdienste sogar unterwegs auf dem aktuellen Stand.

Tätigen oder Annehmen von Anrufen

Hier erfahren Sie, wie Sie mit Ihrem neuen Mobiltelefon einen Anruf tätigen oder annehmen.

1. Tippen Sie auf .
2. Geben Sie die Telefonnummer ein.

Um das Pluszeichen (+) einzugeben, das für Auslandsanrufe verwendet wird, tippen Sie zweimal auf *.

3. Tippen Sie auf . Wählen Sie bei Aufforderung aus, welche SIM-Karte verwendet werden soll.
4. Um den Anruf zu beenden, tippen Sie auf .
5. Wenn Sie angerufen werden, streichen Sie im Bildschirm von oben nach unten, um das Gespräch anzunehmen.

★ **Tipp:** Ist die Stimme Ihres Gesprächspartners zu laut oder zu leise? Drücken Sie die Lautstärketasten, um die Lautstärke zu ändern.

Wechseln zwischen Anrufen
Tippen Sie auf .

Ablehnen eines Anrufs
Streichen Sie nach oben und tippen Sie auf .

Stummschalten von Anrufen
Wenn Sie einen Anruf erhalten, streichen Sie auf dem Display von unten nach oben.

★ **Tipp:** Nachdem der Anruf lautlos gestellt wurde, können Sie schnell eine SMS senden. Tippen Sie auf und verfassen Sie Ihre Mitteilung.

Anrufen der zuletzt gewählten Nummer
Tippen Sie in der Aktivitätenansicht auf den Namen oder die Telefonnummer des Kontakts und tippen Sie dann auf .

Anzeigen der Anrufe in Abwesenheit
Im gesperrten Bildschirm wird eine Benachrichtigung angezeigt, wenn Sie einen Anruf verpasst haben. Streichen Sie über die Benachrichtigung, um die Anrufinfo anzuzeigen. Tippen Sie auf , um zurückzurufen.

Anrufe in Abwesenheit und eingegangene Anrufe werden nur angezeigt, wenn dies durch das Netz unterstützt wird, das Mobiltelefon eingeschaltet ist und sich in Reichweite des Netzdienstes befindet.

★ **Tipp:** Um die Anrufe in Abwesenheit anzuzeigen, wählen Sie > > **Verpasst**.

© 2013 Nokia. Alle Rechte vorbehalten.

Speichern eines Namens und einer Telefonnummer

Hinzufügen neuer Kontakte zum Mobiltelefonspeicher.

1. Tippen Sie auf .
2. Streichen Sie vom unteren Bildschirmrand nach oben und tippen Sie auf **Neuen Kontakt hinzufüg.**.
3. Geben Sie den Namen, die Telefonnummer und andere Details ein.

Tipp: Um Telefonnummern im Wählfeld zu speichern, geben Sie die Nummer ein und tippen Sie auf .

Bearbeiten von Detailinformationen des Kontakts
Tippen Sie auf den Kontakt und streichen Sie vom unteren Bildschirmrand nach oben. Tippen Sie dann auf **Bearbeiten** und bearbeiten Sie die Informationen, z. B. die E-Mail-Adresse oder den Klingelton.

Hinzufügen weiterer Detailinformationen
Wenn Sie einen Kontakt bearbeiten, streichen Sie vom unteren Bildschirmrand nach oben und tippen Sie auf **Details hinzufügen** und auf eine Detailinformation.

Anfügen von Informationen zu Kontakten

Melden Sie sich bei dem sozialen Netzwerk an, um Ihrer Telefonkontaktliste die Informationen Ihrer Freunde hinzuzufügen.

1. Tippen Sie auf .
2. Streichen Sie vom unteren Bildschirmrand nach oben und tippen Sie auf **Konten**.
3. Tippen Sie auf ein Konto und melden Sie sich an.
4. Tippen Sie auf **Kontakte** und wählen Sie die Kontakte aus, die Sie in Ihre Kontaktliste aufnehmen möchten.
5. Tippen Sie auf **Fertig**.

Informationen des Kontos werden in Ihrer Kontaktliste angezeigt.

Aktualisieren Sie Ihren Status

Wenn Sie bei Ihrem Nokia Konto und in sozialen Netzwerken angemeldet sind, können Sie in der Startansicht Ihren Status posten, der Ihre aktuellsten Aktivitäten angibt.

1. Um zum Startbildschirm zu wechseln, der Ihre aktuellsten Aktivitäten zeigt, streichen Sie vom linken Bildschirmrand nach rechts.
2. Tippen Sie in das Texteingabefeld und geben Sie Ihre Statusmitteilung ein.
3. Tippen Sie auf .

Die sozialen Netzwerkdienste sind Dienste von Drittanbietern und werden nicht von Nokia bereitgestellt. Überprüfen Sie die Datenschutzeinstellungen Ihres sozialen Netzwerkdienstes, da Sie

© 2013 Nokia. Alle Rechte vorbehalten.

Ihre Daten möglicherweise vielen Personen zur Verfügung stellen. Die Nutzungsbedingungen des sozialen Netzwerkdienstes gelten für die Freigabe von Daten über diesen Dienst. Machen Sie sich mit den Nutzungsbedingungen und den Datenschutzmaßnahmen dieses Dienstes vertraut.

Senden einer Mitteilung

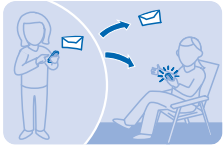

Mithilfe von SMS- und Multimedia-Mitteilungen können Sie mit Ihrer Familie und Ihren Freunden schnell Kontakt aufnehmen.

1. Tippen Sie auf > +.
2. Um einen Kontakt hinzuzufügen, tippen Sie auf + oder auf **Empfänger hinzufügen**, um einen Namen oder eine Telefonnummer einzugeben. Sie können mehrere Empfänger hinzuzufügen.
3. Geben Sie im Textfeld Ihre Mitteilung ein.

★ **Tipp:** Um ein Smiley hinzuzufügen, tippen Sie auf ☺.

4. Um einen Anhang wie z. B. ein Foto oder ein Video anzufügen, tippen Sie auf 📎.

★ **Tipp:** Sie können auch ein neues Bild machen, während Sie Ihre Mitteilung schreiben. Tippen Sie auf 📎 > **Kamera**, nehmen Sie ein Foto auf, und tippen Sie dann auf **Fertig**.

5. Tippen Sie auf . Wählen Sie bei Aufforderung aus, welche SIM-Karte verwendet werden soll.

Siehe 10 auf Seite 33, 11 auf Seite 33 und 9 auf Seite 33.

Einrichten eines Mail-Kontos

Verwenden Sie mehr als eine Mailadresse? Sie können auf Ihrem Mobiltelefon mehrere Postfächer einrichten.

Sie benötigen eine Internetverbindung, um eine Mailbox hinzuzufügen.

1. Tippen Sie auf @ > +.
2. Tippen Sie auf + und ein E-Mail-Konto.
3. Geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein.
4. Tippen Sie auf **Anmelden**.

© 2013 Nokia. Alle Rechte vorbehalten.

Späteres Hinzufügen eines Postfachs
Tippen Sie auf @, streichen Sie vom unteren Bildschirmrand nach oben, und tippen Sie auf **Konten**. Tippen Sie dann auf + und auf ein Konto, und melden Sie sich an.

Ausschalten der automatischen Aktualisierung des Eingangs
Tippen Sie auf und auf ein Konto. Tippen Sie dann auf **Eingang aktualisieren** und verändern Sie die Einstellung, falls erforderlich.

Ihr Mobiltelefon aktualisiert Ihren Eingang in bestimmten Abständen, um neue Mails anzuzeigen, die Sie erhalten haben. Dadurch können große Datenmengen übertragen werden, die entsprechende Übertragungskosten verursachen. Um Kosten einzusparen, können Sie die Funktion für die automatische Aktualisierung ausschalten und Ihren Eingang manuell über eine WLAN-Verbindung aktualisieren.

Löschen einer Mailbox
Tippen Sie auf , tippen Sie dann lange auf das Konto und tippen Sie anschließend auf **Löschen**.

Senden einer Mail

Möchten Sie von unterwegs eine Mail senden? Mit Ihrem Mobiltelefon können Sie Mails lesen und senden, auch wenn Sie nicht gerade an Ihrem Schreibtisch sitzen.

Sie müssen mit dem Internet verbunden sein, um E-Mails zu senden und zu empfangen.

1. Tippen Sie auf @ und ein E-Mail-Konto.
2. Streichen Sie vom unteren Bildschirmrand nach oben, und tippen Sie auf **E-Mail erstellen**.
3. Um einen Empfänger hinzuzufügen, tippen Sie auf + oder beginnen Sie mit der Eingabe eines Namens. Sie können auch die Adresse eingeben.
4. Geben einen Betreff ein, dann Ihre Mitteilung.

★ **Tipp:** Um ein vorgeschlagenes Wort hinzuzufügen, tippen Sie darauf. Um die Liste zu durchsuchen, streichen Sie über die Vorschläge. Wenn Sie diese Funktion nicht verwenden möchten, streichen Sie vom unteren Bildschirmrand nach oben und stellen Sie **Automatische Worterkennung** auf **Aus**.

5. Um einen Anhang wie z. B. ein Foto anzufügen, streichen Sie auf dem Bildschirm oben nach unten, um die Tastatur zu schließen, streichen Sie vom unteren Bildschirmrand nach oben und tippen Sie auf **Anhang hinzugefügen**.

★ **Tipp:** Sie können auch ein neues Bild machen, während Sie Ihre E-Mail schreiben. Tippen Sie auf > > , nehmen Sie ein Foto auf, und tippen Sie dann auf **Fertig**.

6. Tippen Sie auf **Senden**.

Lesen von E-Mails
Neue E-Mails werden auf der Aktivitätenansicht angezeigt. Streichen Sie vom oberen Bildschirmrand nach unten und tippen Sie auf die Mailbenachrichtigung.

© 2013 Nokia. Alle Rechte vorbehalten.

Chat mit Ihren Freunden

Chatten Sie gern online mit Ihren Freunden? Sie können mit Ihrem Mobiltelefon von unterwegs Sofortnachrichten senden, unabhängig von Ihrem Standort.

Sie benötigen zum Chatten eine Internetverbindung.

Sie benötigen zum Chatten ein Nokia Konto. Wenn Sie kein Konto haben, können Sie während des Setups ein neues Konto erstellen. Tippen Sie auf und geben Sie Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort ein.

Wenn Sie Freunde zu Ihren Chat-Kontakten hinzugefügt haben, werden diese automatisch zu Ihren Kontakten hinzugefügt. Wenn Sie noch keine Kontakte eingerichtet haben, werden Sie gefragt, ob Sie Freunde zum Chat einladen möchten. Sie sind beim Chatten nicht nur auf Ihre Chat-Kontakte beschränkt.

1. Tippen Sie auf .
2. Um einen Chat zu beginnen, tippen Sie auf einen Kontakt. Die grüne Farbe zeigt an, dass Ihr Freund online ist.
3. Schreiben Sie Ihre Mitteilung.

★ **Tipp:** Um ein Smiley hinzuzufügen, tippen Sie auf ☺.

4. Tippen Sie auf .

Das Nutzen von Diensten oder Herunterladen von Inhalten kann zum Übertragen von großen Datenmengen und zu entsprechenden Kosten führen.

© 2013 Nokia. Alle Rechte vorbehalten.

Internet

Erfahren Sie, wie Sie drahtlose Verbindungen herstellen und das Internet durchsuchen, während die Datenkosten niedrig bleiben.

Im Internet navigieren

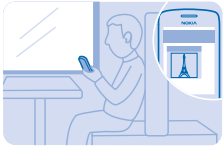

Bleiben Sie unterwegs immer auf dem Laufenden und besuchen Sie Ihre Lieblings-Internetseiten.

★ **Tipp:** Wenn Sie für Datenübertragungen über keinen Pauschaltarif von Ihrem Netzdienstanbieter verfügen, können Sie eine Verbindung zum Internet über ein WLAN-Netzwerk herstellen, um Kosten für die Datenübertragung zu sparen.

1. Tippen Sie auf .
2. Geben Sie die Internetadresse in die Adressleiste ein und tippen Sie auf ✓.

★ **Tipp:** Um im Internet zu suchen, geben Sie einen Suchbegriff in die Adressleiste ein. Wenn Sie dazu aufgefordert werden, wählen Sie Ihre Standard-Suchmaschine aus.

Zoomen (vergrößerte oder verkleinerte Darst.)
Legen Sie zwei Finger auf den Bildschirm, und spreizen Sie die Finger bzw. führen Sie diese zusammen.

★ **Tipp:** Um die Seite in einer einzelnen Spalte mit größerem leichter, lesbarerem Text und Bildern anzuzeigen, ohne die Seite zu vergrößern, wählen Sie **Mehr** > **Einstellungen**, und wechseln Sie **Blocksatz** zu **Ein** .

Teilen einer Internetseite
Streichen Sie beim Surfen vom unteren Bildschirmrand nach oben und tippen Sie auf **Teilen** und legen Sie fest, wie Sie die Internetseite teilen möchten.

★ **Tipp:** Verfolgen Sie die Verwendung Ihrer Daten mit dem Programm Zähler.

Hinzufügen einer Internetseite zu Ihren Favoriten

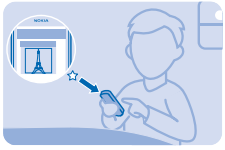

Wenn Sie dieselben Internetseiten häufig aufrufen, können Sie diese zu Ihren Favoriten hinzufügen und einfacher darauf zugreifen.

© 2013 Nokia. Alle Rechte vorbehalten.

1. Tippen Sie auf .
2. Streichen Sie beim Browsen vom unteren Bildschirmrand nach oben und tippen Sie auf **Als Favorit**.

Aufrufen einer als Favorit gespeicherten Internetseite
Streichen Sie vom unteren Bildschirmrand nach oben, tippen Sie auf **Favoriten** und dann auf einen Favoriten.

Tipp: Sie können dem Programmmenü auch Ihre Lieblingsinternetseiten hinzufügen. Streichen Sie beim Browsen vom unteren Bildschirmrand nach oben und tippen Sie auf **Zur Startansicht hinzufügen**.

© 2013 Nokia. Alle Rechte vorbehalten.

Kamera

Warum sollten Sie eine separate Kamera mitnehmen, wenn Ihr Mobiltelefon alles bietet, um Erinnerungen festzuhalten? Mit Ihrer Mobiltelefonkamera können Sie problemlos Fotos und Videos aufnehmen.

Aufnehmen eines Fotos

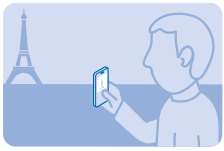

Halten Sie die schönsten Momente mit der Kamera Ihres Mobiltelefons fest.

1. Um die Kamera einzuschalten, tippen Sie auf .
2. Zum Vergrößern bzw. Verkleinern, positionieren Sie zwei Finger auf den Bildschirm, und führen Sie diese auseinander oder zusammen. Sie können auch die Lautstärketasten verwenden.
3. Um ein Foto aufzunehmen, tippen Sie auf .

Die Fotos werden unter gespeichert.

Aufnehmen eines Videos

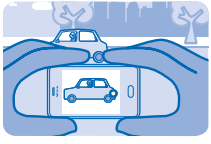

Mit Ihrem Mobiltelefon können Sie nicht nur Fotos machen, sondern auch Videoclips aufnehmen.

1. Um die Videokamera einzuschalten, tippen Sie auf > ..
2. Sie können auch die Lautstärketasten verwenden.
3. Um die Aufnahme zu starten, tippen Sie auf .
4. Um die Aufnahme zu beenden, wählen Sie .

Videos werden in gespeichert.

★ **Tipp:** Sie können Ihr Video als Multimedia- oder Mail-Mitteilung versenden. Um die Größe eines Videos vor der Aufnahme zu beschränken, tippen Sie auf die Einstellungsbereich und stellen Sie **Videoqualität** auf **Niedrig**.

Übertragen von Fotos oder Videos

Lassen Sie andere Ihre Fotos bewundern. Sie können Fotos an Ihre Freunde senden oder Sie in einem sozialen Netzwerk freigeben.

© 2013 Nokia. Alle Rechte vorbehalten.

1. Tippen Sie auf .
2. Tippen Sie auf das Foto oder Video und .
3. Wählen Sie die Art der Übertragung aus und befolgen Sie die Anweisungen im Display.

Tipp: Sie können auch Fotos oder Videos direkt von der Kamera übertragen, sofort nachdem sie aufgenommen wurden. Tippen Sie auf > .

Nicht alle Freigabedienste unterstützen alle Dateiformate oder Videos, die in hoher Qualität aufgezeichnet wurden.

Das Nutzen von Diensten oder Herunterladen von Inhalten kann zum Übertragen von großen Datenmengen und zu entsprechenden Kosten führen.

© 2013 Nokia. Alle Rechte vorbehalten.

Mobiltelefonverwaltung und Verbindungen

Kümmern Sie sich um Ihr Mobiltelefon und die Inhalte. Erfahren Sie, wie Sie Verbindungen zu Zubehör und Netzwerken herstellen, Dateien übertragen, Sicherungen erstellen, Ihr Mobiltelefon sperren und die Software auf dem aktuellen Stand halten.

Übertragen des Inhalt über Slam

Teilen Sie Ihre Inhalte einfach mit Slam teilen.

1. Aktivieren Sie die Bluetooth Funktion auf beiden Mobiltelefonen.
2. Achten Sie darauf, dass sich jedes Mobiltelefon für das jeweils andere in Empfangsnähe befindet.
3. Tippen Sie beispielsweise auf ein Bild und > **Slam teilen über Bluetooth**.
4. Legen Sie die Mobiltelefone nebeneinander.

Slam teilensucht nach dem nächstgelegenen Mobiltelefon und sendet den Inhalt an dieses Mobiltelefon. Siehe 3 auf Seite 33.

Herstellen einer Verbindung zu einem WLAN

Um Datenübertragungskosten zu sparen, können Sie über ein WLAN-Netzwerk eine Verbindung zum Internet herstellen, unabhängig davon, ob Sie sich zuhause, in einer Bibliothek oder in einem Internetcafé befinden.

1. Streichen Sie vom oberen Bereich des Bildschirms nach unten und tippen Sie auf .
2. Tippen Sie auf **WLAN** und das gewünschte Netz.
3. Wenn das Netzwerk gesichert ist, geben Sie das Passwort ein.

Stellen Sie eine Verbindung zum zuvor verwendeten WLAN-Netzwerk her
Streichen Sie vom oberen Bereich des Bildschirms nach unten und tippen Sie auf .

Hinzufügen eines neuen Netzwerks
Stellen Sie sicher, dass WLAN aktiviert ist, tippen Sie auf **Netzwerk hinzuf.** und geben Sie die erforderlichen Informationen ein.

© 2013 Nokia. Alle Rechte vorbehalten.

Beenden der WLAN-Verbindung
Streichen Sie vom oberen Bereich des Bildschirms nach unten und tippen Sie auf .

Kopieren von Inhalten zwischen Ihrem Mobiltelefon und einem Computer

Kopieren Sie Ihre Fotos, Videos, Musik, und andere von Ihnen erstelle (und auf der Speicherkarte gespeicherte) Inhalte Ihres Mobiltelefons auf Ihren Computer.

Um Inhalte des Mobiltelefonspeichers zu kopieren, muss eine Speicherkarte in Ihr Mobiltelefon eingesetzt sein.

1. Schließen Sie das Mobiltelefon über ein kompatibles USB-Kabel an einen kompatiblen Computer an.
2. Tippen Sie auf **Massenspeicher**.
3. Öffnen Sie auf Ihrem Computer den Dateimanager, z. B. Windows Explorer, und navigieren Sie zu Ihrem Mobiltelefon. Die Inhalte der Speicherkarte werden angezeigt.
4. Verschieben Sie mit der Drag-and-Drop-Funktion Elemente von Ihrem Mobiltelefon auf Ihren Computer.

Aktualisieren der Mobiltelefonsoftware

Bleiben Sie auf dem Laufenden – Aktualisieren Sie Ihre Mobiltelefonsoftware und Programme, um neue und verbesserte Funktionen für Ihr Mobiltelefon zu erhalten. Sie können Ihr Mobiltelefon auch so einstellen, dass es automatisch nach Aktualisierungen sucht.

Die Software kann nur aktualisiert werden, wenn die SIM-Karte in den SIM1-Kartenhalter eingesetzt ist.
1. Tippen Sie auf > **Telefon-Update**.

Tipp: Um auf Updates schnell zuzugreifen, wenn Ihr Mobiltelefon Sie über ein Update benachrichtigt, streichen Sie auf dem Display von oben nach unten und tippen Sie auf die Aktualisierungsbenachrichtigung.

2. Um eine Aktualisierung herunterzuladen und zu installieren, tippen Sie auf **Aktualisieren**. Befolgen Sie dann die Anweisungen auf dem Display.

Die Softwareaktualisierung kann einige Minuten dauern. Bei Schwierigkeiten wenden Sie sich bitte an Ihren Netzbetreiber.

Nach der Aktualisierung, wechseln Sie zu **www.nokia.com/support**, um die neue Bedienungsanleitung zu erhalten.

Ihr Netzbetreiber kann Updates per Datenverbindung direkt an das Mobiltelefon übermitteln. Weitere Informationen zu diesem Netzdienst erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

Siehe 8 auf Seite 33, 4 auf Seite 33, 5 auf Seite 33.

© 2013 Nokia. Alle Rechte vorbehalten.

Zugriffscodes

Haben Sie sich schon mal gefragt, was die verschiedenen Codes auf Ihrem Mobiltelefon bedeuten?

PIN- oder PIN2-Code (4-8 Ziffern)	Zugriffscodes schützen Ihre SIM-Karte vor unbefugtem Zugriff oder sind für den Zugriff auf einige Funktionen erforderlich. Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass es zur Eingabe des PIN-Codes auffordert, wenn Sie es einschalten. Wenn die Zugriffscodes nicht zusammen mit der Karte bereitgestellt wurden oder Sie die Codes vergessen haben, wenden Sie sich an Ihren Netzdienstanbieter. Wenn Sie den Code drei Mal hintereinander falsch eingegeben haben, müssen Sie den Code mit dem PUK- oder PUK2-Code entsperren.
PUK oder PUK2	Diese Codes sind erforderlich, um einen PIN- oder PIN2-Code zu entsperren. Wenn der Code nicht zusammen mit der SIM-Karte bereitgestellt wurde, wenden Sie sich an Ihren Netzdienstanbieter.
Sicherheitscode (Sperrcode, Kennwort)	Dadurch wird Ihr Mobiltelefon vor unbefugtem Zugriff geschützt. Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass es zur Eingabe eines von Ihnen festgelegten Sperrcodes auffordert. Halten Sie den Code geheim und bewahren Sie ihn an einem sicheren Ort getrennt vom Mobiltelefon auf. Wenn Sie den Code vergessen haben und Ihr Telefon gesperrt ist, müssen Sie Ihr Telefon zum Kundendienst bringen. Möglicherweise fallen zusätzliche Gebühren an, und u. U. werden alle persönlichen Daten auf Ihrem Telefon gelöscht. Weitere Informationen erhalten Sie von Nokia Care oder bei Ihrem Mobilfunkhändler.
IMEI	Anhand dieser Nummer werden gültige Telefone im Netz identifiziert. Mit dieser Nummer können beispielsweise auch gestohlene Telefone gesperrt werden. Unter Umständen müssen Sie die Nummer an Nokia Care weitergeben.

© 2013 Nokia. Alle Rechte vorbehalten.

Wählen Sie ***#06#**, um Ihre IMEI-Nummer anzuzeigen .

© 2013 Nokia. Alle Rechte vorbehalten.

Funktionsspez. Informationen

1 Die Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung können anders aussehen als auf dem Display Ihres Mobiltelefons.

2 Ist der Akku vollständig entladen, dauert es möglicherweise einige Minuten, bis die Ladeanzeige eingeblendet wird oder Sie Anrufe tätigen können.

3 Wenn sich das Gerät im verborgenen Modus befindet, ist es einfacher, es vor schädlicher Software zu schützen. Akzeptieren Sie keine Bluetooth Verbindungsanforderungen von Quellen, denen Sie nicht vertrauen. Sie können die Bluetooth Funktion auch deaktivieren, wenn Sie sie nicht nutzen.

4 Stellen Sie vor dem Starten des Updates sicher, dass der Akku ausreichend geladen ist. Schließen Sie das Gerät andernfalls an das Ladegerät an.

5 **Warnung:** Erst nach Abschluss einer Softwareaktualisierung und dem Neustart des Geräts können Sie das Gerät wieder nutzen. Dies gilt auch für Notrufe.

6 Verwenden Sie ausschließlich Speicherkarten, die für den Einsatz mit diesem Gerät zugelassen wurden. Durch die Verwendung einer nicht kompatiblen Speicherkarte kann sowohl die Karte als auch das Gerät beschädigt werden. Außerdem können die auf der Karte gespeicherten Daten beschädigt werden.

7 **Wichtig:** Entfernen Sie die Speicherkarte niemals, wenn ein Programm auf sie zugreift. Dies kann zu Schäden an der Speicherkarte und dem Gerät sowie an den auf der Karte gespeicherten Daten führen.

8 Das Nutzen von Diensten oder Herunterladen von Inhalten kann zum Übertragen von großen Datenmengen und zu entsprechenden Kosten führen.

9 Sie können SMS-Mitteilungen versenden, die die normale Zeichenbegrenzung einer einzelnen Mitteilung überschreiten. Längere Mitteilungen werden in Form von zwei oder mehr Mitteilungen gesendet. Ihr Dienstanbieter erhebt hierfür eventuell entsprechende Gebühren. Zeichen mit Akzenten oder andere Sonderzeichen sowie Zeichen bestimmter Sprachen benötigen mehr Speicherplatz, wodurch die Anzahl der Zeichen, die in einer Mitteilung gesendet werden können, zusätzlich eingeschränkt wird.

10 Wenn das Objekt in der Multimedia-Mitteilung für das Netz zu groß ist, reduziert das Gerät möglicherweise die Größe automatisch.

11 Multimedia-Mitteilungen können nur auf kompatiblen Geräten empfangen und angezeigt werden. Die Anzeige von Mitteillungen kann je nach Gerät variieren.

12 Schließen Sie keine Produkte an, die ein Ausgangssignal erzeugen, da das Gerät dadurch beschädigt werden kann. Schließen Sie keine Spannungsquelle an den Audioanschluss an. Achten Sie besonders auf die Einstellung der Lautstärke, wenn Sie ein externes Gerät oder Headset, das nicht für die Verwendung mit diesem Gerät zugelassen wurde, an den Audioanschluss anschließen.

13 **Wichtig:** Dieses Mobiltelefon ist für den Einsatz einer mini-UICC-SIM-Karte ausgelegt. Diese wird auch kurz als micro-SIM-Karte bezeichnet. Eine micro-SIM-Karte ist kleiner als eine herkömmliche SIM-Karte. Durch die Verwendung inkompatibler SIM-Karten oder von SIM-Kartenadaptern können die Karte oder das Gerät und die auf der Karte gespeicherten Daten beschädigt werden.

14 **Wichtig:** Um eine Beschädigung der SIM-Karte zu verhindern, nehmen Sie stets den Akku heraus, bevor Sie die Karte einsetzen oder herausnehmen. Dies gilt nur für SIM1.

15 **Hinweis:** Schalten Sie das Gerät vor dem Abnehmen des Covers aus und trennen Sie es vom Ladegerät und anderen Geräten. Vermeiden Sie es, elektronische Komponenten zu berühren, während Sie die Cover wechseln. Lagern und benutzen Sie das Gerät immer mit aufgesetzten Covern.

16 Die sozialen Netzwerkdienste sind Dienste von Drittanbietern und werden nicht von Nokia bereitgestellt. Überprüfen Sie die Datenschutzeinstellungen Ihres sozialen Netzwerkdienstes, da Sie Ihre Daten möglicherweise vielen Personen zur Verfügung stellen. Die Nutzungsbedingungen des sozialen Netzwerkdienstes gelten für die Freigabe von Daten über diesen Dienst. Machen Sie sich mit den Nutzungsbedingungen und den Datenschutzmaßnahmen dieses Dienstes vertraut.

17 **Wichtig:** Vermeiden Sie das Kratzen auf der Oberfläche des Touchscreens.

© 2013 Nokia. Alle Rechte vorbehalten.

18 Nokia übernimmt keine Garantie oder Gewährleistung noch irgendeine Verantwortung für die Funktionsfähigkeit, den Inhalt oder Endbenutzersupport für mit Ihrem Mobiltelefon gelieferte Drittanbieterprogramme. Durch die Nutzung der Programme akzeptieren Sie, dass die Programme wie besehen zur Verfügung gestellt werden. Nokia übernimmt keine Zusicherung oder Gewährleistung noch irgendeine Verantwortung für die Funktionsfähigkeit, den Inhalt oder Endbenutzersupport für mit Ihrem Mobiltelefon gelieferte Drittanbieterprogramme.

19 **Wichtig:** Verwenden Sie eine Verschlüsselungsmethode, um die Sicherheit Ihrer WLAN-Verbindung zu erhöhen. Durch die Datenverschlüsselung minimieren Sie das Risiko eines unbefugten Zugriffs auf Ihre Daten.

© 2013 Nokia. Alle Rechte vorbehalten.

Produkt- und Sicherheitshinweise

Netzdienste und Kosten

Sie können Ihr -Mobiltelefon nur im GSM 900- und 1800-MHz-Netze verwenden. Sie müssen ein Abonnement mit einem Dienstanbieter abgeschlossen haben.

Für die Verwendung bestimmter Funktionen und das Herunterladen von Inhalten ist eine Verbindung zum Mobilfunknetz erforderlich. Dabei können entsprechende Übertragungskosten anfallen. Möglicherweise müssen Sie auch einige Funktionen abonnieren.

Notrufe

1. Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist.
2. Stellen Sie sicher, dass die Signalstärke ausreichend ist.

Gegebenenfalls müssen Sie noch Folgendes durchführen:

- Setzen Sie eine SIM-Karte in das Mobiltelefon ein.
- Deaktivieren Sie Sperren wie Anrufsperre, Rufnummernbeschränkung oder Anrufe nur an geschlossene Benutzergruppen.
- Vergewissern Sie sich, dass das Flugprofil nicht aktiviert ist.
- Wenn das Display und/oder Tasten gesperrt sind, entsperren Sie diese.

3. Drücken Sie mehrfach die Zurück-Taste, bis die Startansicht angezeigt wird.
4. Um das Wählfeld zu öffnen, wählen Sie .
5. Geben Sie die jeweils gültige Notrufnummer für Ihre Region ein. Notrufnummern sind je nach Standort unterschiedlich.
6. Wählen Sie .
7. Geben Sie alle nötigen Informationen so genau wie möglich an. Beenden Sie das Gespräch erst, wenn Ihnen die Erlaubnis hierzu erteilt worden ist.

Wenn Sie Ihr Gerät zum ersten Mal einschalten, werden Sie aufgefordert, ein Nokia Konto zu erstellen. Wenn Sie während der Kontoeinrichtung einen Notruf tätigen möchten, drücken Sie auf die Menütaste.

Wichtig: Aktivieren Sie Anrufe über Mobilfunk als auch Internetanrufe, wenn Ihr Telefon Internetanrufe unterstützt. Ihr Telefon versucht unter Umständen, Notrufe über das Mobilfunknetz und über den Dienstanbieter für Internetanrufe herzustellen. Der Verbindungsaufbau kann nicht in allen Situationen gewährleistet werden. Verlassen Sie sich nicht ausschließlich auf ein Mobiltelefon, wenn es um lebenswichtige Kommunikation (z. B. bei medizinischen Notfällen) geht.

Pflege Ihres Geräts

Behandeln Sie Ihr Gerät, den Akku, das Ladegerät und das Zubehör mit Sorgfalt. Die folgenden Empfehlungen helfen Ihnen, die Betriebsbereitschaft des Geräts zu wahren.

- Bewahren Sie das Gerät trocken auf. In Niederschlägen, Feuchtigkeit und allen Arten von Flüssigkeiten und Nässe können Mineralien enthalten sein, die elektronische Schaltkreise korrodieren lassen. Wenn das Gerät nass wird, nehmen Sie den Akku heraus und lassen Sie das Gerät vollständig trocknen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in staubigen oder schmutzigen Umgebungen oder bewahren Sie es dort auf.
- Bewahren Sie das Gerät nicht bei hohen Temperaturen auf. Hohe Temperaturen können das Gerät oder den Akku beschädigen.
- Bewahren Sie das Gerät nicht bei niedrigen Temperaturen auf. Wenn das Gerät wieder zu seiner normalen Temperatur zurückkehrt, kann sich in seinem Innern Feuchtigkeit bilden und es beschädigen.
- Öffnen Sie das Gerät nicht auf eine andere Weise, als in der Bedienungsanleitung beschrieben.
- Unbefugte Änderungen könnten das Gerät beschädigen und gegen die für Funkgeräte geltenden Vorschriften verstoßen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, setzen Sie es keinen Schlägen oder Stößen aus und schütteln Sie es nicht. Eine grobe Behandlung kann zu Beschädigungen führen.
- Reinigen Sie die Geräteoberfläche nur mit einem weichen, sauberen, trockenen Tuch.
- Malen Sie das Gerät nicht an. Durch die Farbe kann der ordnungsgemäße Betrieb verhindert werden.
- Schalten Sie von Zeit zu Zeit das Gerät aus und nehmen Sie den Akku heraus, um eine optimale Leistung zu erzielen.
- Halten Sie das Gerät von Magneten oder Magnetfeldern fern.

© 2013 Nokia. Alle Rechte vorbehalten.

- Um wichtige Daten sicher aufzubewahren, sollten Sie sie an zwei unterschiedlichen Orten speichern, wie auf Ihrem Gerät, der Speicherkarte oder dem Computer, bzw. wichtige Informationen schriftlich festhalten.

Wiederverwertung

Geben Sie gebrauchte elektronische Produkte, Batterien, Akkus und Verpackungsmaterial stets bei den zuständigen Sammelstellen ab. Auf diese Weise vermeiden Sie die unkontrollierte Müllentsorgung und fördern die Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen. Alle Materialien in Ihrem Gerät lassen sich zur Herstellung neuer Materialien oder zur Energieerzeugung verwenden. Informationen zur Wiederverwertung Ihres Nokia Produkts erhalten Sie unter **www.nokia.com/recycle**.

Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern, das auf dem Produkt, auf dem Akku, in der Dokumentation oder auf dem Verpackungsmaterial zu finden ist, bedeutet, dass elektrische und elektronische Produkte und Akkus am Ende ihrer Lebensdauer einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden müssen. Entsorgen Sie diese Produkte nicht über den unsortierten Hausmüll, sondern bringen Sie sie zur Wiederverwertung. Informationen zu den Annahmestellen für die Wiederverwertung in Ihrer Nähe erhalten Sie von regionalen Abfallunternehmen oder finden Sie unter **www.nokia.com/support**. Weitere Informationen zu den Umwelteigenschaften Ihres Geräts finden Sie unter **www.nokia.com/ecoprofile**.

Informationen zur Verwaltung digitaler Rechte

Beachten Sie bei der Nutzung dieses Geräts alle geltenden Gesetze und ortsüblichen Gepflogenheiten, den Datenschutz sowie sonstige Rechte Dritter einschließlich des Urheberrechts. Aufgrund des Urheberrechtsschutzes kann es sein, dass Sie Fotos, Musik oder andere Inhalte nicht kopieren, ändern oder übertragen können.

DRM-geschützte (Digital Rights Management) Inhalte werden mit einer zugehörigen Lizenz geliefert, in der Ihre Rechte zur Nutzung des Inhalts definiert sind.

Sie können mit diesem Gerät auf Inhalte zugreifen, die mit folgenden DRM-Techniken geschützt sind: OMA DRM 1.0. Bei DRM-Software, die den Schutz dieser Inhalte nicht sicherstellt, können die Eigentümer der Inhalte verlangen, dass die Funktion der DRM-Software, auf neue DRM-geschützte Inhalte zugreifen zu können, widerrufen wird. Dieser Widerruf kann ebenfalls dazu führen, dass die Aktualisierung von DRM-geschützten Inhalten, die bereits auf dem Gerät gespeichert sind, nicht möglich ist. Der Widerruf von derartiger DRM-Software hat keine Auswirkung auf die Nutzung von nicht DRM-ungeschützten Inhalten oder Inhalten, die mit anderen Arten von DRM-Software geschützt sind.

Informationen zu Akku und Ladegerät

Verwenden Sie Ihr Mobiltelefon nur mit einem Originalakku BL-4U. Unter Umständen stellt Nokia weitere Akkumodelle für dieses Gerät zur Verfügung.

Laden Sie Ihr Mobiltelefon mit dem Ladegerät AC-11 auf. Der Stecker des Ladegeräts kann variieren.

Der Akku kann zwar mehrere hundert Mal ge- und entladen werden, nutzt sich aber im Laufe der Zeit eventuell ab. Wenn die Sprech- und Stand-by-Zeiten deutlich kürzer als normal sind, ersetzen Sie den Akku.

Akku- und Ladegerätsicherheit

Bevor Sie den Akku herausnehmen, müssen Sie das Mobiltelefon immer ausschalten und es vom Ladegerät trennen. Wenn Sie das Kabel von einem Ladegerät oder einem Zubehörteil abziehen, halten Sie es am Stecker fest.

Wenn das Ladegerät nicht benutzt wird, ziehen Sie das Kabel aus der Steckdose. Bei Nichtgebrauch entlädt sich ein voll aufgeladener Akku mit der Zeit.

Verwenden Sie den Akku nur bei Temperaturen zwischen 15°C und 25°C. Extreme Temperaturen verkürzen die Kapazität und Lebensdauer des Akkus. Ein Gerät mit einem kalten oder warmen Akku funktioniert unter Umständen vorübergehend nicht.

Ein unbeabsichtigter Kurzschluss kann auftreten, wenn ein metallischer Gegenstand mit den Metallstreifen auf dem Akku in Verbindung kommt. Dadurch kann der Akku oder der andere Gegenstand beschädigt werden.

© 2013 Nokia. Alle Rechte vorbehalten.

Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer, da sonst Explosionsgefahr besteht! Befolgen Sie die ortsüblichen Vorschriften. Führen Sie diese der Wiederverwertung zu, soweit dies möglich ist. Entsorgen Sie diese nicht über den Hausmüll.

Versuchen Sie nicht, die Ummantelung des Akkus zu entfernen, den Akku aufzuschneiden, zu zerbrechen, zu biegen, zu durchstechen oder auf andere Weise zu zerstören. Tritt aus einem Akku Flüssigkeit aus, achten Sie darauf, dass diese Flüssigkeit nicht mit der Haut oder den Augen in Berührung kommt. Kommt die Flüssigkeit mit der Haut oder den Augen in Berührung, spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit Wasser oder wenden Sie sich an einen Arzt. Versuchen Sie nicht, den Akku zu verändern und führen Sie keine Objekte in den Akku ein. Tauchen Sie den Akku nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten und setzen Sie ihn nicht Wasser oder anderen Flüssigkeiten aus. Akkus können explodieren, wenn sie beschädigt sind.

Benutzen Sie den Akku und das Ladegerät nur für den vorgesehenen Zweck. Die unsachgemäße Verwendung bzw. die Verwendung nicht zugelassener oder nicht kompatibler Akkus oder Ladegeräte kann Brände oder Explosionen zur Folgen haben und zum Erlöschen der Zulassung oder Garantie bzw. Gewährleistung führen. Wenn Sie den Eindruck haben, dass der Akku oder das Ladegerät beschädigt wurde, lassen Sie ihn bzw. es von einem Servicecenter überprüfen. Benutzen Sie keine beschädigten Akkus oder Ladegeräte. Verwenden Sie das Ladegeräte nicht im Freien.

Zusätzliche Sicherheitshinweise

Kleinkinder

Ihr Gerät und sein Zubehör sind keine Spielzeuge und können Kleinteile enthalten. Halten Sie diese außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern.

Medizinische Geräte

Der Betrieb von Funkgeräten, einschließlich Mobiltelefonen, kann unter Umständen die Betrieb von nicht ausreichend abgeschirmten medizinischen Geräten stören. Wenden Sie sich an einen Arzt oder den Hersteller des medizinischen Geräts, um festzustellen, ob dieses ausreichend gegen externe hochfrequente Schwingungen abgeschirmt ist.

Implantierte medizinische Geräte

Hersteller medizinischer Geräte empfehlen einen Mindestabstand von 15,3 Zentimeter (6 Zoll) zwischen Funkgeräten und implantierten medizinischen Geräten, eine mögliche Störung zu vermeiden. Personen, die Geräte dieser Art verwenden,

- müssen immer einen Abstand von 15,3 Zentimeter (6 Zoll) zwischen medizinischem Gerät und Funkgerät einhalten,
- dürfen das Gerät nicht in der Brusttasche aufbewahren,
- müssen das Gerät an das dem medizinischen Gerät entferntere Ohr halten,
- Schalten Sie das Mobiltelefon aus, wenn Sie Grund zu der Vermutung haben, dass es zu einer Störung gekommen ist.
- müssen die Anweisungen des Herstellers für das implantierte medizinische Gerät befolgen.

Wenn Sie Fragen hinsichtlich der Verwendung des Funkgeräts zusammen mit einem implantierten medizinischen Gerät haben, wenden Sie sich an Ihren Arzt.

Hören

Warnung: Bei Verwendung des Headsets besteht die Möglichkeit, dass Sie keine Geräusche der Umgebung mehr wahrnehmen. Verwenden Sie das Headset nicht, wenn dies Ihre Sicherheit beeinträchtigen kann.

Einige mobile Geräte können unter Umständen Störungen bei einigen Hörgeräten verursachen.

Nickel

Die Geräteoberfläche ist nickelfrei.

Schutz des Geräts vor schädlichen Inhalten

Ihr Gerät kann Viren oder anderen schädlichen Inhalten ausgesetzt sein. Treffen Sie daher folgende Vorsichtsmaßnahmen:

- Beim Öffnen von Mitteilungen ist Vorsicht geboten. Mitteilungen können schädliche Software enthalten oder auf andere Weise Schäden an Ihrem Gerät oder Computer verursachen.

© 2013 Nokia. Alle Rechte vorbehalten.

- Seien Sie vorsichtig bei Verbindungsanfragen, beim Öffnen von Internetseiten und Herunterladen von Inhalten. Akzeptieren Sie keine Bluetooth Verbindungen von Quellen, denen Sie nicht vertrauen.
- Installieren und verwenden Sie nur Dienste und Software aus vertrauenswürdigen Quellen, die ausreichende Sicherheit und angemessenen Schutz bieten.
- Installieren Sie Antivirus-Programme oder andere Schutzprogramme auf Ihrem Gerät und verbundenen Computern. Verwenden Sie jeweils nur ein Antivirus-Programm. Die gleichzeitige Verwendung mehrerer Programme kann die Leistung und den Betrieb des Geräts und/oder Computers beeinträchtigen.
- Gehen Sie vorsichtig vor, wenn Sie über vorinstallierte Lesezeichen und Verknüpfungen auf Internetseiten von Drittanbietern zugreifen. Nokia bestätigt oder übernimmt keine Haftung für diese Internetseiten.

Betriebsumgebung

Dieses Gerät erfüllt bei Einsatz in der vorgesehenen Haltung am Ohr oder in einer mindestens 1,5 Zentimeter vom Körper entfernten Position die Richtlinien zur Freisetzung hochfrequenter Schwingungen. Wenn eine Gürteltasche, ein Gürtelclip oder eine Halterung verwendet wird, um das Gerät am Körper einzusetzen, sollte diese Vorrichtung kein Metall enthalten und das Gerät sollte sich mindestens in der oben genannten Entfernung vom Körper entfernt befinden.

Um Dateien oder Mitteilungen zu senden, ist eine gute Verbindung zum Mobilfunknetz erforderlich. Ggf. wird die Übertragung verzögert, bis eine derartige Verbindung verfügbar ist. Stellen Sie sicher, dass die Anweisungen bezüglich Abständen eingehalten werden, bis der Sendevorgang beendet ist.

Teile des Geräts sind magnetisch. Deshalb werden Metallgegenstände unter Umständen von dem Gerät magnetisch angezogen. Bringen Sie keine Kreditkarten oder andere magnetische Datenträger in die Nähe des Geräts, da auf diesen enthaltene Daten hierdurch gelöscht werden können.

Fahrzeuge

Funksignale können unter Umständen die Funktion nicht ordnungsgemäß installierter oder nicht ausreichend abgeschirmter elektronischer Systeme in Kraftfahrzeugen beeinträchtigen. Weitere Informationen erhalten Sie beim Hersteller des Fahrzeugs bzw. des Zubehörs.

Das Gerät sollte nur von Fachpersonal in ein Fahrzeug eingebaut werden. Fehlerhafte Montage kann gefährliche Folgen haben und zum Erlöschen der gültigen Garantie bzw. Gewährleistung führen. Prüfen Sie regelmäßig, ob das Kfz-Zubehör für Ihr Mobilfunkgerät in Ihrem Fahrzeug ordnungsgemäß installiert ist und einwandfrei funktioniert. Bewahren Sie keine brennbaren oder explosionsgefährlichen Stoffe im selben Raum wie das Mobiltelefon, seine Teile oder das Zubehör auf oder führen diese so mit sich. Platzieren Sie Ihr Gerät oder das Zubehör nicht in dem vom gefüllten Airbag belegten Bereich.

Explosionsgefährdete Orte

Schalten Sie Ihr Mobiltelefon an explosionsgefährdeten Orten, wie in der Nähe von Benzinpumpen aus. An solchen Orten kann ein Funke eine Explosion oder einen Brand mit Verletzungen oder Todesfolge auslösen. Beachten Sie die Einschränkungen in Bezug auf die Verwendung an Tankstellen, chemischen Anlagen oder Sprenggebieten. Unter Umständen sind explosionsgefährdete Orte nicht immer deutlich gekennzeichnet. Dies sind in der Regel Orte, an denen Sie den Motor Ihres Fahrzeugs abstellen müssen, das Unterdeck auf Schiffen, Umgebungen von Leitungen und Tanks, in denen sich Chemikalien befinden sowie Orte, an denen sich Chemikalien oder Partikel in der Luft befinden. Wenden Sie sich an den Hersteller von Fahrzeugen, die mit Flüssiggas (z. B. Propan oder Butan) betrieben werden, ob dieses Mobiltelefon ohne Sicherheitsrisiko in der Nähe solcher Fahrzeuge verwendet werden kann.

Informationen zur Zertifizierung (SAR)

Dieses mobile Gerät entspricht den Richtlinien zur Begrenzung der Exposition durch elektromagnetische Felder.

Ihr mobiles Gerät ist ein Funkempfangs- und -sendegerät. Es wurde so konstruiert, dass es die von internationalen Regelwerken empfohlenen Grenzwerte für die Exposition durch elektromagnetische Felder nicht überschreitet. Diese von der unabhängigen Kommission ICNIRP herausgegebenen Empfehlungen beinhalten Sicherheitsspannen, um den Schutz aller Personen unabhängig vom Alter und allgemeinen Gesundheitszustand sicherzustellen.

Die Expositions-Empfehlungen für mobile Geräte verwenden eine Maßeinheit, die als Spezifische Absorptionsrate oder SAR bezeichnet wird. Der in den ICNIRP-Empfehlungen dokumentierte SAR-Grenzwert beträgt 2,0 Watt/Kilogramm (W/kg) als Durchschnittswert pro 10 Gramm Körpergewebe. SAR-Tests werden auf der Basis von Standardbedienungspositionen durchgeführt, wobei das Gerät in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchstmöglichen Sendeleistung betrieben wird. Der tatsächliche SAR-Wert eines Geräts im Betrieb kann dabei unter dem Maximalwert liegen, da das Gerät so konstruiert ist, dass jeweils nur die Sendeleistung nutzt, die zum Zugriff auf das Mobilfunknetz erforderlich ist. Der Wert kann sich abhängig von verschiedenen Faktoren ändern, wie zum Beispiel Ihre Entfernung zur nächsten Basisstation des Funknetzes.

© 2013 Nokia. Alle Rechte vorbehalten.

Der maximale SAR-Wert gemäß den ICNIRP-Empfehlungen für die Verwendung des Geräts am Ohr ist 0,96 W/kg. Die Verwendung von Gerätezubehör kann Auswirkungen auf die SAR-Werte haben. Die SAR-Grenzwerte können abhängig von den nationalen Richtlinien und Testanforderungen sowie dem Frequenzband variieren. Weitere Informationen zu SAR-Werten finden Sie in den Produktinformationen unter **www.nokia.com**.

Nokia Support-Nachrichten

Damit Sie Ihr Mobiltelefon und Ihre Dienste optimal nutzen können, erhalten Sie von Nokia kostenlose, auf Sie zugeschnittene SMS-Nachrichten. Diese Nachrichten bieten Ihnen Tipps, Tricks und Support.

Wenn Sie diese Nachrichten nicht erhalten möchten, wählen Sie > **Nokia Konto** > **Nachr. und Angeb. erhalt.**.

Damit wir diesen Dienst bereitstellen können, werden Ihre Mobiltelefonnummer, die Seriennummer des Mobiltelefons und einige Kennungen des Mobilfunkvertrags an Nokia übermittelt, wenn Sie das Mobiltelefon zum ersten Mal verwenden. Einige dieser Daten werden auch bei Software-Updates an Nokia übermittelt. Diese Daten können wie in der Datenschutzerklärung angegeben verwendet werden. Diese ist abrufbar unter **www.nokia.com**.

Urheberrechte und andere Hinweise

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

CE 0168

Hiermit erklärt NOKIA CORPORATION, dass sich das Produkt RM-902 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Den vollständigen Text der Konformitätserklärung finden Sie unter **www.nokia.com/global/declaration/declaration-of-conformity**.

Die Verfügbarkeit von bestimmten Produkten, Funktionen, Programmen und Diensten kann je nach Region unterschiedlich sein. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Nokia Händler oder Dienstanbieter. Dieses Gerät kann Komponenten, Technik oder Software enthalten, die den Exportgesetzen und -bestimmungen der USA oder anderer Länder unterliegen. Eine gesetzeswidrige Abweichung ist untersagt.

Der Inhalt dieses Dokuments wird so präsentiert, wie er aktuell vorliegt. Soweit nicht durch das anwendbare Recht vorgeschrieben, wird weder ausdrücklich noch konkludent irgendeine Garantie oder Gewährleistung für die Richtigkeit, Verlässlichkeit oder den Inhalt dieses Dokuments übernommen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die stillschweigende Garantie der Marktauglichkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck. Nokia behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen an diesem Dokument vorzunehmen oder das Dokument zurückzuziehen.

In dem nach geltendem Recht größtmöglichen Umfang sind Nokia oder seine Lizenzgeber unter keinen Umständen verantwortlich für jedweden Verlust von Daten oder Einkünften oder für jedwede besonderen, beiläufigen, Folge- oder mittelbaren Schäden, wie auch immer diese verursacht worden sind.

Die vollständige oder teilweise Reproduktion, Übertragung oder Verbreitung der Inhalte dieses Dokuments in jeglicher Form ist ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Nokia verboten. Nokia verfolgt eine Strategie der kontinuierlichen Entwicklung. Nokia behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung an jedem der in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen.

Das Rückentwickeln (Reverse Engineering) jeglicher auf dem Gerät befindlicher Software ist in dem nach geltendem Recht größtmöglichen Umfang untersagt. Sofern dieses Benutzerhandbuch Einschränkungen der Zusicherungen, Gewährleistungen, Schadenersatz- und Haftungsverpflichtungen von Nokia enthält, gelten derartige Einschränkungen gleichfalls für jegliche Zusicherungen, Gewährleistungen, Schadensersatz- und Haftungsverpflichtungen der Lizenzgeber von Nokia.

Nokia übernimmt keine Garantie oder Gewährleistung noch irgendeine Verantwortung für die Funktionsfähigkeit, den Inhalt oder Endbenutzersupport für mit Ihrem Mobiltelefon gelieferte Drittanbieterprogramme. Durch die Nutzung der Programme akzeptieren Sie, dass die Programme wie besehen zur Verfügung gestellt werden. Nokia übernimmt keine Zusicherung oder Gewährleistung noch irgendeine Verantwortung für die Funktionsfähigkeit, den Inhalt oder Endbenutzersupport für mit Ihrem Mobiltelefon gelieferte Drittanbieterprogramme.

Das Herunterladen von Karten, Spielen, Musik und Videos sowie das Hochladen von Bildern und Videos ist möglicherweise mit der Übertragung großer Datenmengen verbunden. Einige Anbieter erheben möglicherweise entsprechende Übertragungskosten. Die Verfügbarkeit von bestimmten Produkten, Diensten und Funktionen kann je nach Region unterschiedlich sein. Wenden Sie sich für weitere Details und Informationen über verfügbare Sprachoptionen an Ihren Nokia Händler vor Ort.

TM & © 2013 Nokia. Alle Rechte vorbehalten. Produkte/Namen von Drittanbietern können Marken der jeweiligen Inhaber sein.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Oracle and Java are registered trademarks of Oracle and/or its affiliates.

Dieses Produkt ist gemäß MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) für die private und nicht kommerzielle Nutzung in Verbindung mit Informationen, die von einem an einer privaten und nicht kommerziellen Aktivität beteiligten Verbraucher nach dem MPEG-4 Visual Standard codiert wurden, und (ii) für die Nutzung in Verbindung mit von einem lizenzierten Videoanbieter bereitgestelltem MPEG-4-Videomaterial lizenziert. Für jegliche andere Zwecke wird keine Lizenz wird gewährt, weder ausdrücklich noch implizit. Zusätzliche Informationen, u. a. in Bezug auf eine Nutzung zur Werbezwecken oder für interne oder kommerzielle Zwecke, sind bei MPEG LA, LLC erhältlich. Siehe **www.mpegla.com**.

© 2013 Nokia. Alle Rechte vorbehalten.